



くい丸®ベースで基礎不要！ 難・軟弱地盤に簡単施工！！

ウェーブポスト

WPくい丸®
農道・山道

国土交通省NETIS登録番号KT-130013-VE

◎未舗装の路肩脇、公園・民間施設の土中など
軟弱な地盤に短時間で設置できる視線誘導標



ウェーブポスト内部は通常どおり空洞、踏まれても復元！！

◎未舗装の坂道・階段道、
登山道・避難道の道標(道しるべ)



転落防止用の柵として富士山登山道に使用されているくい丸®にウェーブポストを被せた仕様。矢印や文字を表記し案内板としても利用可能。

くい丸®ベースだから実現可能！！

耐久性・強度・施工性に優れたくい丸®は、尖端部の形状により軟弱地盤はもちろん、石混じりの地盤、アスファルトにもそのまま打ち込み可能。

基礎不要

足場の掘削・ポールのコンクリート補強などの基礎工事が不要。

大人2人で簡単に施工可能。

厚メッキ仕様なので丈夫で長持ち。

コスト削減

くい丸®は株式会社くい丸の商標登録です。

農道タイプ


※施工前に設置箇所周辺の草や石、砂利などを撤去してください。



①くい丸®を仮打ちし、ハンマーやハンドブレイカー等で打ち込みます。



②打ち込み途中で数回、水準器で垂直を確認します。

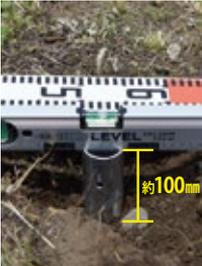

③くい丸®上部を地表まで打ち込み、くい丸の周囲を深さ100mmほど掘り下げます。



④ウェーブポスト内側に付属のスペーサーを入れ、金具(ボルト、ワッシャー、ナット)で固定します。



⑤ウェーブポスト固定後、穴を埋め戻して施工完了。(ウェーブポスト高さ：地表から約690mm)



①くい丸®を仮打ちし、ハンマーやハンドブレイカー等で打ち込みます。



②打ち込み途中で数回、水準器で垂直を確認します。



③ウェーブポスト固定用の穴位置が、地表から高さ45mmになるまでくい丸®を打ち込みます。



④ウェーブポストを被せ金具(ボルト、ワッシャー、ナット)で固定します。




⑤施工完了(ウェーブポスト高さ：地表から約790mm)


山道タイプ




農道タイプ断面図

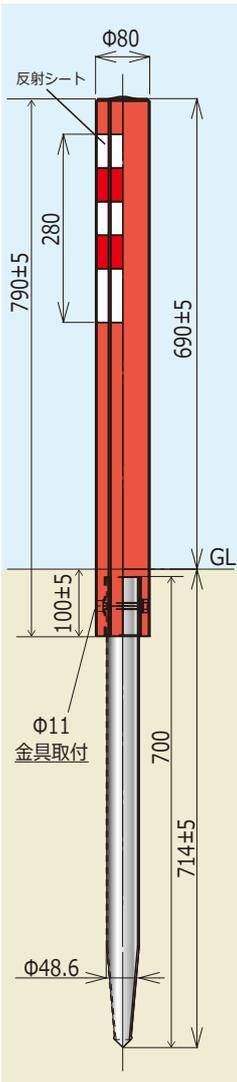

支持体：くい丸[®] L700

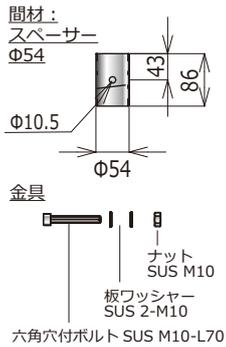

ウェーブポスト Hi シリーズ 農道・山道タイプ

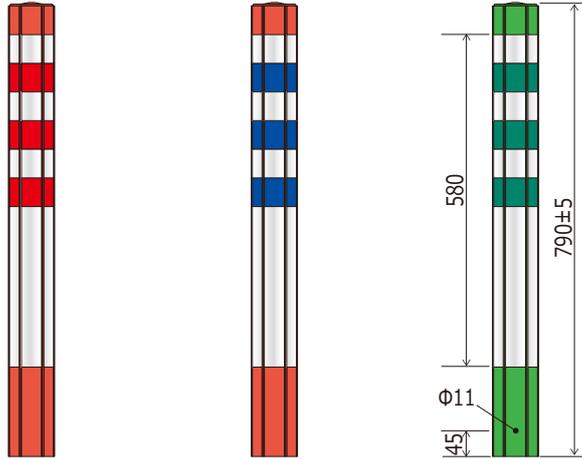

WPF-80P070-W0-H

WPF-80P070-WB-H

WPF-80P07G-WG-H

農道 Hi WP・Hi シリーズ 農道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥28,000-


WPM-80P150-W0-H

WPM-80P150-WB-H

WPM-80P15G-WG-H

山道 Hi WP・Hi シリーズ 山道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥31,000-

ウェーブポスト S シリーズ 農道・山道タイプ

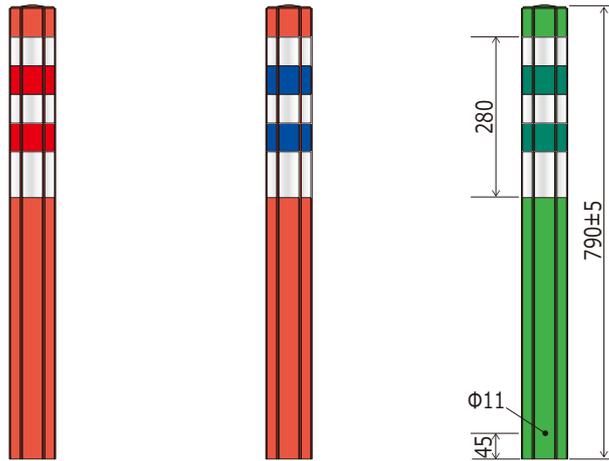

WPF-80P070-W0-S

WPF-80P070-WB-S

WPF-80P07G-WG-S

農道 S WP・S シリーズ 農道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥19,000-

WPM-80P150-W0-S


WPM-80P150-WB-S

WPM-80P15G-WG-S


山道 S WP・S シリーズ 山道タイプ (H800) 各色 1 セット ¥22,000-

【ベース部表記】 P07 = 農道タイプ(くい丸[®]L700) P15 = 山道タイプ(くい丸[®]L1500)

山道タイプ断面図

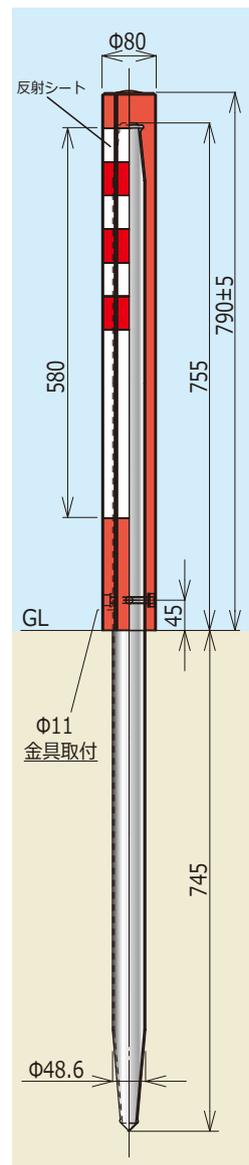

支持体：くい丸[®] L1500

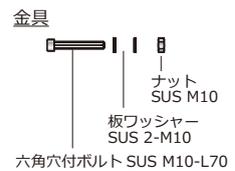

※標準仕様以外の製作も可能です。
詳しくはお問合せください。

製造元

エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-3-12
ajディナスティ大手前ビル 203号
TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口

